



CLESSE
L'expert gaz

*flexi*KIT
La référence PLT

NOTICE DE MONTAGE

A LIRE IMPÉRATIVEMENT

*flexi*PIPE
Tuyau PLT



Couper le tuyau FLEXIPIPE avec
coupe-tube adapté



Dénuder le tuyau FLEXIPIPE
à l'aide d'un cutter



Laisser impérativement 6
ondulations nues

STOP INFO

Un test d'étanchéité doit être effectué avant la pose de la bande jaune auto-adhésive.

Pour télécharger le guide d'installation ou dimensionner rapidement votre installation à l'aide de notre logiciel spécifique, connectez-vous sur notre site www.clesse.eu rubrique FLEXIKIT ou www.flexikit.eu.

La pose, la vérification et la maintenance des installations réalisées avec le système FLEXIKIT doivent être effectués par des personnes ayant la compétence nécessaire en relation avec le type de gaz et la fonction réalisée, conformément aux réglementations en vigueur relatives aux installations gaz, au DTU 61.1 §9.1.3, aux arrêtés ministériels et aux réglementations locales. Une fois réalisées, les installations sont soumises à la validation du certificat de conformité qui s'applique dans le cadre des prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié.



CLESSE
L'expert gaz


flexiKIT
La référence PLT

flexiCLIC

Raccords manuels

STOP INFO

Avant la pose de la bande jaune auto-adhésive de protection, bien veiller à nettoyer et à sécher le raccord en enlevant le produit moussant utilisé pour le contrôle d'étanchéité.

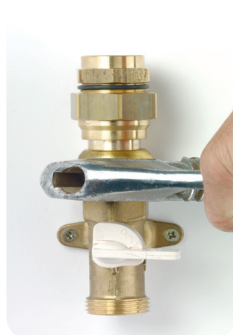

Monter le raccord FLEXICLIC sur le robinet




Desserrer l'écrou d'1/4 de tour



Engager le tuyau FLEXIPIPE jusqu'à enclenchement




Serrer l'écrou pour bloquer le tuyau FLEXIPIPE

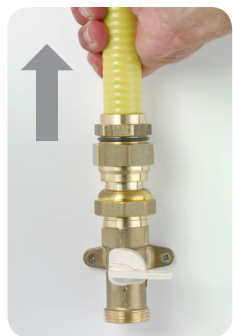

Contrôler le blocage du tuyau FLEXIPIPE par traction



Terminer le serrage en butée

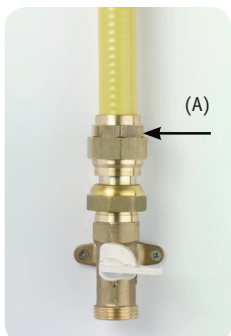

Après serrage, la distance (A) entre l'écrou de serrage et le corps du raccord ne doit pas être supérieure à 0,5 mm.



Après avoir effectué le test d'étanchéité, poser la bande jaune auto-adhésive

